


typ práce TRVALE/NOUZOVĚ svítící:

SW2/1 ON – trvale svítící svítidlo

SW2/1 OFF – nouzově svítící svítidlo

Nastavení adresy svítidla:

přepínače SW1 a SW2 podle tabulky viz níže

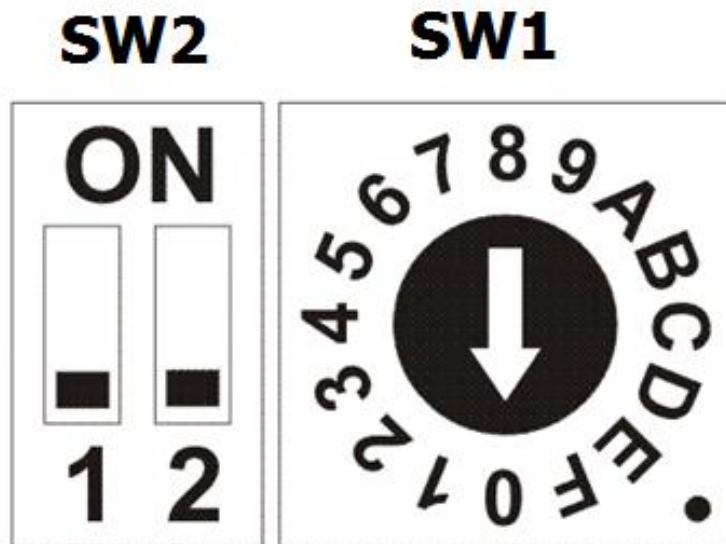

ADRESA	POZICE SW1	SW2/2 OFF	ADRESA	POZICE SW1	SW2/2 ON
1	1	OFF	11	1	ON
2	2	OFF	12	2	ON
3	3	OFF	13	3	ON
4	4	OFF	14	4	ON
5	5	OFF	15	5	ON
6	6	OFF	16	6	ON
7	7	OFF	17	7	ON
8	8	OFF	18	8	ON
9	9	OFF	19	9	ON
10	A	OFF	20	A	ON

SW1 - pozice od 1 do A definuje hodnotu adresy od 1 do 10-ti
SW2/2– dodává k adrese 10 (v pozici ON)